

1. Ensanchamientos.

1.1 Ensanchamientos.

-Acoplamientos: serían los perfiles de unión, al púlsalo nos aparecerán las diferentes soluciones

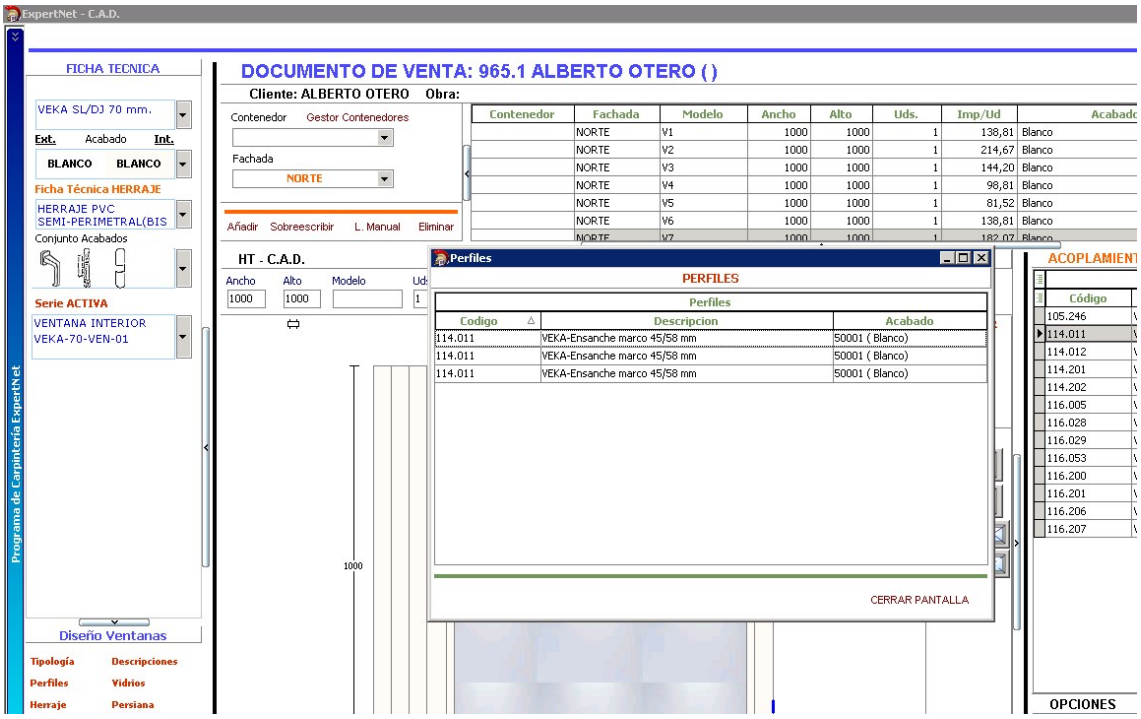

Tenemos abajo la posición del perfil. En “Insertar” puede ser Exterior a la ventana o Interior al hueco, podemos darle una prolongación inferior o superior. Si queremos eliminarlo tenemos el botón de eliminar y se elimina en el orden de inserción. Cuando las introducimos no sale un icono arriba de la ventana, si lo pinchamos nos dice el número de uniones

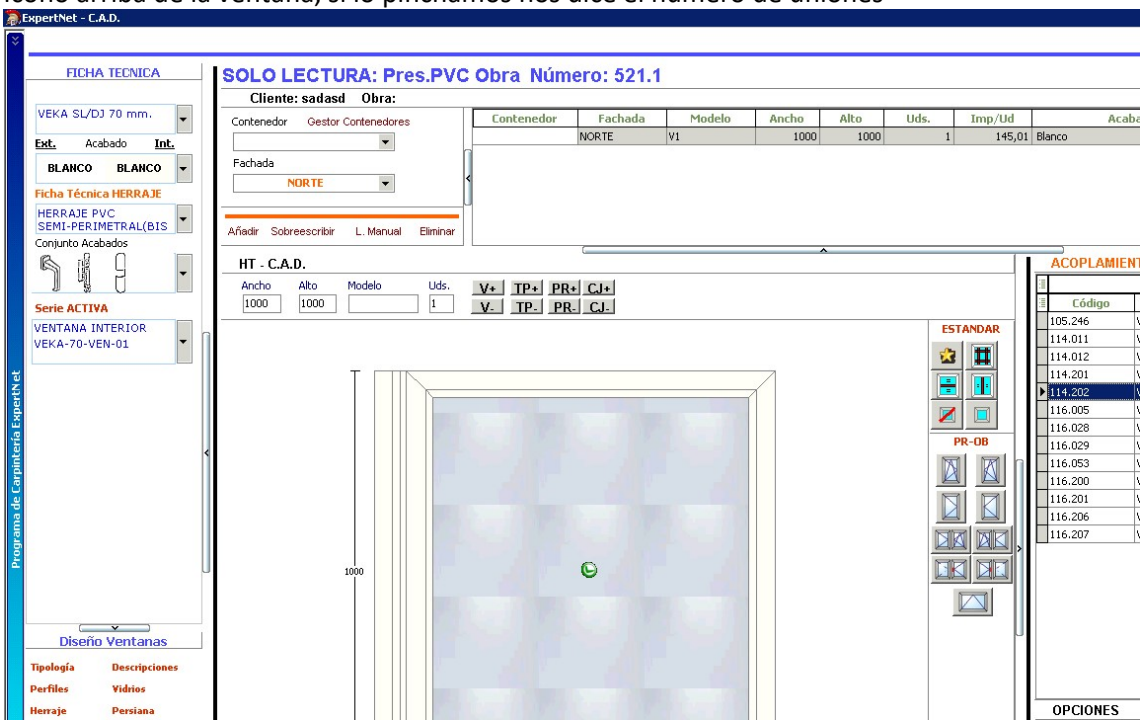

.Una vez introducido si quieres cambiar el color pinchas doble clic el icono del ensanchamiento encima de la ventana y te aparece una ventana con estas opciones cambiar color y eliminar

