# USO DE RETALES

1. DAR DE ALTA ARTICULOS PARA LLEVAR RETALES.

Para poder cargar retales y utilizarlos primeramente debemos indicar los perfiles que se van a usar.

Para ello entramos en:

INICIO – PLANNING – LINEAS DE PRODUCCION.




En la pantalla que aparece en la parte infeior pulsamos “CREAR O MODIFICAR FICHA”




En la pantalla que aparece en la parte infeior pulsamos “PERFILES RETALES”



En la parte de la izquierda tenemos los filtros para buscar los perfiles que van a introducirse para el control de los retales.

Una vez seleccionado el perfil en la parte de la izquierda pulsamos sobre “AÑADIR SELECCIONADO”.

Vemos los parámetros que pueden configurarse.

1. Se desea que el software después de finalizar la fabricación inserte los nuevos retales en el almacén de retales.
2. Se desea utilizar siempre el corte con retales disponibles.
3. Longitud minima para que un recorte sea introducido en el almacén de retales.
4. Cuando se introduce automáticamente es posible introducirle con un descuento si la maquina realiza algun saneamiento de la barra.




En esta pantalla introducir todos aquellos perfiles deseados.


2. DAR DE ALTA LOS RETALES ACTUALES.

Para poder cargar retales y utilizarlos primeramente debemos indicar los perfiles que se van a usar.


INICIO – ALMACEN – ALMACEN DE RETALES




Seleccionamos “NUEVO”

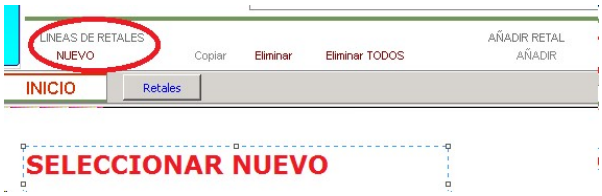


INCLUIMOS TODOS LOS RETALES QUE TENEMOS DISPONIBLES LA PRIMERA VEZ.

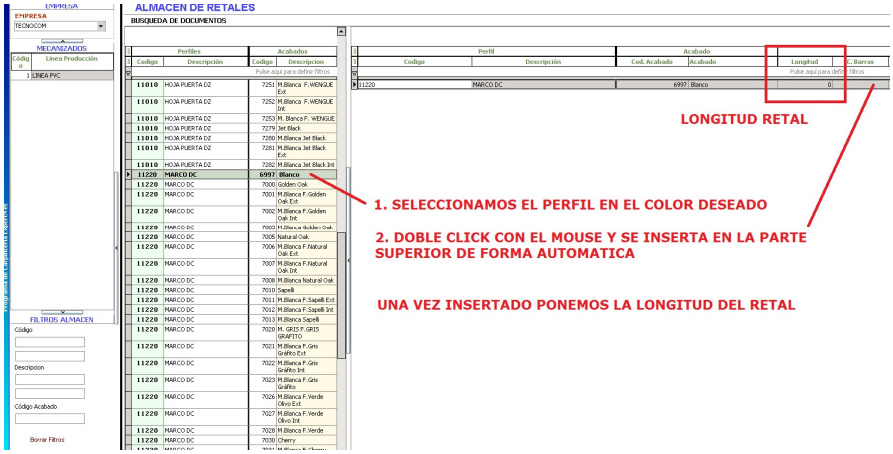

3. UTILIZAR RETALES EN LA FABRICACION.

Despues de generada la fabricación en la opción de optimización.

INICIO – DOCUMENTOS – DOCUMENTOS FABRICACION








Si hemos seleccionado en la primera pantalla DEFECTO = SI entonces se habrán usado los retales al optmizar. Este proceso es automático al generar el documento de fabricación.


Tanto si no quiero usar retales en un perfil, como si quiero obligar a usarlos cuando no estaban por defecto, puedo reoptimizar. Para ello:

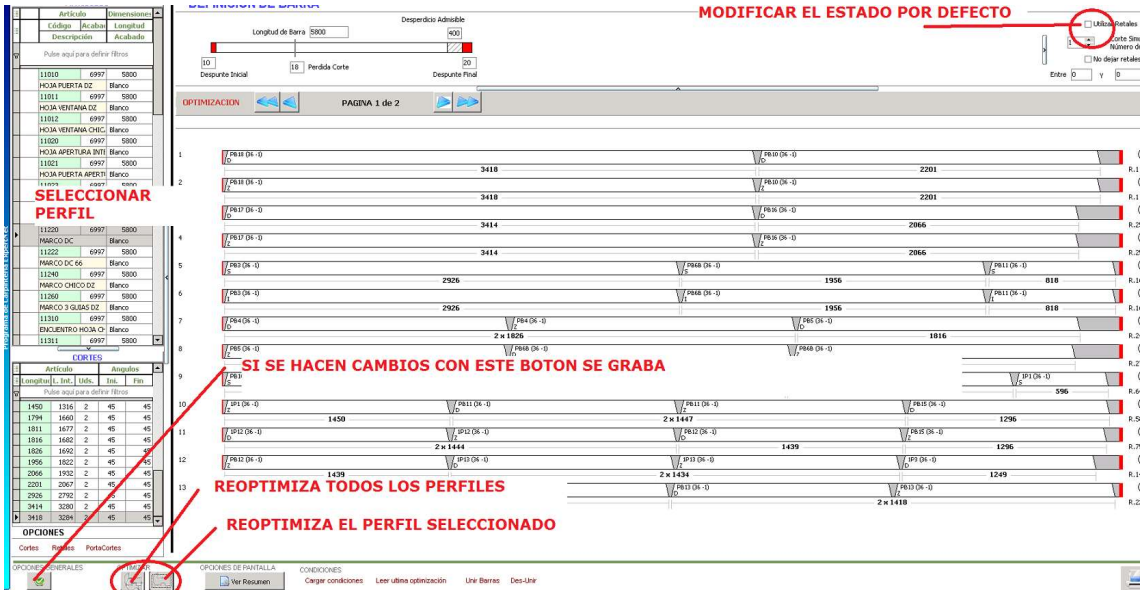

Es decir podemos entrar en un perfil en el que no se usan por defecto los retales, buscarlo en la parte de la izuierda, marcar la casilla de utilizar retales y pulsar el botón de “REOPTIMIZAR PERFIL SELECCIONADO”


Una vez realizado esto grabar la nueva optimización.

Para que los retales sobrantes aparezcan como disponibles para futuars optimziaciones, debemos entrar en el seguimiento del documento de fabricación.

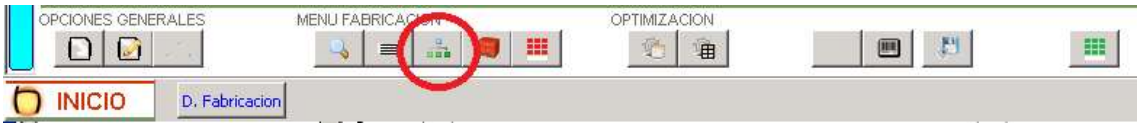


Una vez se ha terminado el corte podemos pulsar “ELIMINAR RETALES” – Esto realiza las siguientes acciones:

1. Elimina los retales utilizados en la fabricación actual.
2. Da de alta los nuevos retales para las siguientes fabricaciones.

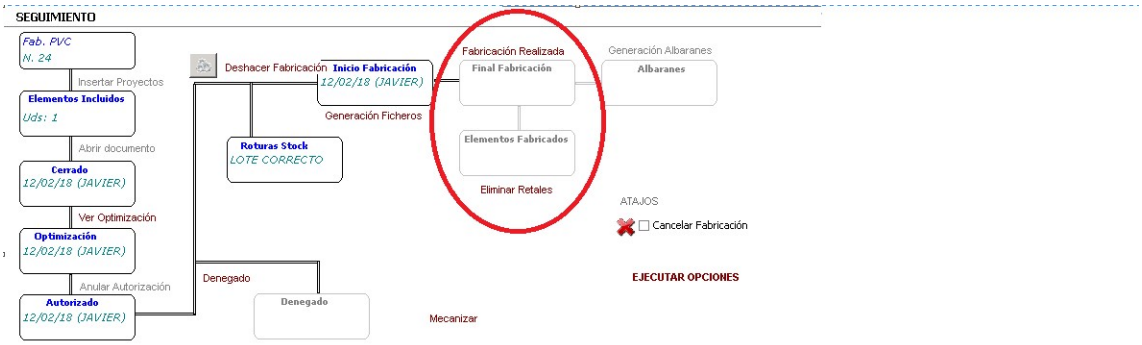


**AL PULSAR FABRICACION REALIZADA O AL PULSAR ELIMINAR RETALES**

**LOS RETALES YA QUEDAN DISPONIBLES PARA LAS SIGUIENTES FABRICACIONES**